

کنترل از راه دور

POWER 🔇: با فشردن این دکمه، تلویزیون روشن و خاموش می‌شود.

SOURCE 📺: با فشردن این دکمه، منوی ورودی بر روی تصویر نمایش داده می‌شود و با دکمه‌های جهت‌دار ورودی مورد نظر خود را انتخاب نموده و با فشردن دکمه OK وارد آن شوید.

دکمه‌های رقی: با استفاده از دکمه‌های رقی (۰-۹) شما می‌توانید شماره شبکه یا صفحه مورد نظرتان را وارد کنید.

INFO ℹ️: با فشردن این دکمه، اطلاعات مربوط به شبکه فعلی بر روی تصویر نمایش داده می‌شود.

RETURN ↩️: از این دکمه، جهت بازگشت به منو و یا شبکه قبلی استفاده می‌گردد.

دکمه‌های جهتی (⏪/⏩/⏴/⏵) و OK: با فشردن این دکمه‌ها جهت حرکت در منو و یا تنظیم گزینه مورد نظر بر روی منو استفاده می‌گردد. با فشردن دکمه OK موارد منتخب و یا تنظیم شده، تأیید و یا اجرا خواهند شد. همچنین از دکمه OK جهت نمایش لیست شبکه‌ها استفاده می‌شود.

HOME 🏠: با فشردن این دکمه، به صفحه اصلی (Home) وارد می‌شوید.

Channel Up/Down (CH+/CH-) 📺: با فشردن این دکمه‌ها شبکه‌های قبلی و بعدی نمایش داده می‌شود.

Volume Up/Down (VOL+/VOL-) 🔊: با فشردن این دکمه‌ها میزان حجم صدا تنظیم می‌شود.

MENU ☰: با فشردن این دکمه، می‌توانید به منوی تلویزیون وارد و یا از آن خارج شوید.

MUTE 🔇: با فشردن این دکمه، صدا قطع و با فشردن مجدد این دکمه صدا وصل می‌گردد.

دکمه‌های کنترلی: عملکرد دکمه‌های کنترلی هنگام پخش فایل‌های ویدئویی و صوتی می‌باشد:

🔍 با فشردن این دکمه، فایل در حال پخش، مکث می‌کند و با فشردن مجدد برنامه شروع به پخش می‌کند.

🔴 با فشردن این دکمه، فایل در حال اجرا متوقف شده و بطور کامل از صفحه خارج و به صفحه قبلی باز می‌گردد.

⏮ با فشردن این دکمه، فایل در حال اجرا، با سرعت بیشتری به عقب برمی‌گردد.

▶️ با فشردن این دکمه، فایل در حال اجرا، با سرعت بیشتری به جلو می‌رود.

🔍 با فشردن این دکمه، به فایل قبلی می‌رود.

🔍 با فشردن این دکمه، به فایل بعدی می‌رود.

🇧🇪 دکمه‌های رنگی: این دکمه‌ها در هنگام فعال بودن تلتکست جهت رفتن به شماره صفحه و یا منوی موردنظر کاربرد دارد. همچنین از این دکمه‌ها در HbbTV و EPG نیز می‌توان استفاده کرد.

🔴 REC: با فشردن این دکمه در DTV، در صورت متصل بودن USB ضبط برنامه آغاز خواهد شد.

EXIT: با فشردن این دکمه می‌توانید از منوی تلویزیون و همچنین سایر گزینه‌ها خارج شوید.

EPG: با فشردن این دکمه در DTV، راهنمای الکترونیکی برنامه نمایش داده می‌شود. با فشردن مجدد، راهنمای الکترونیک بسته می‌شود.

AUDIO: با فشردن این دکمه منو زبان شنیداری نمایش داده می‌شود. (در صورت ارسال اطلاعات توسط فرستنده)

SUBTITLE: برای دستیابی به زیرنویس برنامه از این دکمه استفاده کنید. (در صورت ارسال اطلاعات توسط فرستنده)

TEXT: از این دکمه جهت فعال و غیرفعال کردن تلتکست استفاده می‌گردد.

T.Shift: از این دکمه برای اجرای عملکرد ماشین زمان استفاده می‌شود.

RADIO: با فشردن این دکمه حالت رادیو در DTV فعال می‌شود.

ZOOM: با فشردن این دکمه می‌توانید حالت نمایش (سایز تصویر) را تنظیم کنید.

کنترل از راه دور هوشمند

Power 🔇: با فشردن این دکمه تلویزیون روشن و خاموش می‌شود.

• **نشانگر LED**

• **ورودی صدای جستجوی صوتی**

دکمه جستجوی صوتی: پس از فشردن این دکمه هنگامی که کادر جستجوی صوتی ظاهر شد، دکمه را نگه داشته و به طور واضح و به آرامی صحبت کرده و کلمه مورد نظر را بگویید. قبل از استفاده از جستجوی صوتی، اتصال بلوتوثی کنترل از راه دور هوشمند را بررسی کنید.

دکمه‌های جهتی (⏪/⏩/⏴/⏵) و OK: با فشردن این دکمه‌ها جهت حرکت در منو و یا تنظیم گزینه مورد نظر بر روی منو استفاده می‌گردد. با فشردن دکمه OK موارد منتخب و یا تنظیم شده، تأیید و یا اجرا خواهندشد. همچنین از دکمه OK جهت نمایش لیست شبکه‌ها استفاده می‌شود.

RETURN ↩️: از این دکمه جهت بازگشت به منو و یا شبکه قبلی استفاده می‌گردد.

Home: با فشردن این دکمه وارد صفحه اصلی (Home) می‌شوید.

Play/Pause ⏸️: با فشردن این دکمه، برنامه در حال پخش، مکث و با فشردن مجدد برنامه شروع به پخش می‌کند.

Menu ☰: با فشردن این دکمه می‌توانید به منو تلویزیون وارد و یا از آن خارج شوید.

Air Mouse 🖱️: در صورت متصل بودن بلوتوث کنترل از راه دور هوشمند به تلویزیون با فشردن این دکمه اشاره گر ماوس نمایان می‌شود.

Source 📺: با فشردن این دکمه، منوی انتخاب ورودی‌ها بر روی تصویر نمایش داده می‌شود با دکمه‌های جهت‌دار می‌توان ورودی مورد نظر خود را انتخاب نموده و با فشردن دکمه OK وارد آن شوید.

Volume Up/Down 🔊: با فشردن این دکمه‌ها میزان حجم صدا تنظیم می‌شود.

Channel Up/Down 📺: با فشردن این دکمه‌ها شبکه‌های قبلی و بعدی نمایش داده می‌شود.

Mute 🔇: با فشردن این دکمه صدا قطع و با فشردن مجدد این دکمه صدا وصل می‌شود.

راه اندازی اولیه تلویزیون

با انتخاب گزینه "ورود" بر روی صفحه تلویزیون و فشردن دکمه OK بر روی کنترل از راه دور، به صفحه خوش آمدگویی وارد می‌شوید و برای ادامه فرآیند تنظیمات اولیه تلویزیون بر روی گزینه "شروع" کلیک کنید.

با انتخاب و اجرای گزینه "اتصال ریموت"، منوی بلوتوث نمایش داده شده و مطابق راهنمای تصویری این صفحه می‌توان کنترل از راه دور هوشمند را با تلویزیون مرتبط ساخت.

با انتخاب و اجرای گزینه دوم، تنظیمات اتصال به اینترنت، حساب کاربری و... نمایش داده خواهد شد که در ادامه توضیح داده می‌شود.

با انتخاب و اجرای گزینه سوم، تلویزیون وارد منوی جستجوی کانال شده و با توجه به گزینه‌های موجود می‌توانید کانال‌یابی را انجام دهید.

در مرحله اتصال به اینترنت می‌بایست تلویزیون به اینترنت متصل شود تا سایر مراحل اجرا گردد. لذا از شبکه‌های کابلی یا بی‌سیم نمایش داده شده در لیست، شبکه مورد نظر را توسط دکمه‌های بالا و پایین انتخاب و سپس دکمه OK را فشار دهید. در صورت انتخاب شبکه بی‌سیم، باید کلمه عبور را توسط صفحه کلید مجازی نمایش داده شده در پایین صفحه و با استفاده از دکمه‌های جهتی کنترل از راه دور وارد نمایید.

در مرحله بعد شماره تلفن همراه خود را جهت ساخت حساب کاربری وارد کنید و منتظر دریافت پیامک بمانید.

در مرحله بعد می‌توانید نام و نام خانوادگی خود را وارد کرده و یا با انتخاب گزینه "پروفایلم را بعداً تکمیل می‌کنم" از این مرحله عبور کنید.

در مرحله بعد می‌توانید آواتار برای پروفایل خود انتخاب نمایید و یا با انتخاب گزینه "پرش" از این مرحله عبور و در مرحله بعد به منظور سرویس دهی بهتر می‌توانید شهر محل سکونت خود را انتخاب کنید.

* برای بازگشت به مرحله قبل، می‌توانید از دکمه "Return" بر روی کنترل از راه دور، استفاده نمایید.

صفحه اصلی

صفحه اصلی: اصلی ترین قسمت تلویزیون هوشمند است. محلی برای نمایش اطلاعات روزمره از قبیل ساعت و تاریخ، پروموشن‌ها، برنامه‌های نصب شده بر روی تلویزیون و جستجو می‌باشد.

پروفایل: از طریق این گزینه می‌توانید به اطلاعات حساب کاربری خود مبتنی بر سرویس ابری "دان" دسترسی داشته باشید. همچنین از طریق این گزینه می‌توانید از حساب کاربری خود خارج شوید و یا با حساب کاربری دیگری وارد شوید.

جستجو؛ با استفاده از این گزینه می‌توانید برنامه جستجو را اجرا و از طریق صفحه کلید مجازی یا سرچ صوتی، عنوان مورد نظر خود را جستجو نمایید.

تلویزیون؛ با انتخاب این گزینه برنامه تلویزیون اجرا شده و ورودی DTV نمایش داده خواهد شد.

منابع؛ با انتخاب این گزینه لیست ورودی‌های تلویزیون شامل DTV، HDMI و سایر گزینه‌ها نمایش داده خواهد شد.

تنظیمات؛ توسط این گزینه تنظیمات اندروید نمایش داده خواهد شد.

شبکه؛ توسط این گزینه تنظیمات شبکه نمایش داده می‌شود و همچنین از طریق آیکون هوشمند این گزینه می‌توان وضعیت شبکه و نوع اتصال را بدون ورود به تنظیمات مشاهده نمایید.

دفترچه راهنمای الکترونیکی؛ با این برنامه می‌توانید به کلیه اطلاعات مورد نیاز برای کار با تلویزیون دسترسی داشته باشید. **توجه:**

* با بروزسانی‌های آتی ممکن است محتویات این صفحه تغییر یابد.

* تصاویر ارائه شده در این راهنما فقط جنبه راهنمایی داشته و قابل استناد نمی‌باشد.

* دفترچه راهنمای الکترونیکی را می‌توانید از طریق QR CODE قرار گرفته در دفترچه راهنمای سریع اسکن و دانلود نمایید.

DAEWOO

TV

QUICK INSTALLATION

دفترچه راهنمای سریع راه اندازی تلویزیون



UHD Smart

CUSTOMER CARE



اسکن نمایید

1699

DAEWOO.IR

BECAUSE IT'S DAEWOO

* این راهنما حاوی اطلاعات مقدماتی مورد نیاز برای راه اندازی تلویزیون است، این دستوالعمل را به دقت بخوانید و از آن مراقبت نمایید تا در صورت نیاز مجدد در دسترس شما باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و نحوه عملکرد تلویزیون، QR CODE بالا را اسکن نمایید و یا از برنامه "راهنمای کاربر" نصب شده بر روی تلویزیون استفاده نمایید.

DAEWOO

۷



DAEWOO

۶


DAEWOO

۵

توجه: لطفاً قبل از استفاده از تلویزیون، مطمئن شوید که اقلام زیر درون کارتن تلویزیون شما موجود می باشد.

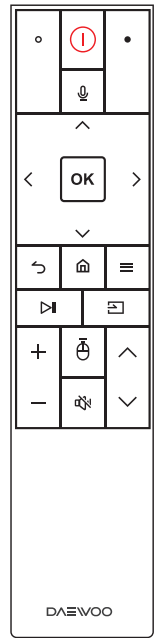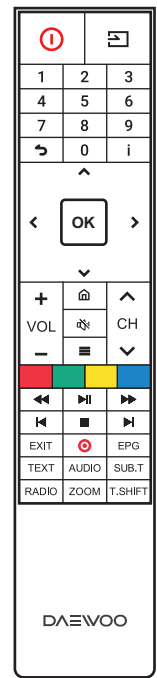

مبدل ۳ به ۱



۲ عدد پیچ دیوار کوب



۴ عدد باتری



۴ عدد پیچ



۲ عدد پایه



کارت ضمانت و راهنمای سریع راه اندازی

توجه: * تعداد پایه ها، رابطها و پیچ ها در مدل های مختلف متفاوت است.

۲ عدد کنترل از راه دور

	احتیاط	
خطر برق گرفتگی هرگز باز نشود		
احتیاط: برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، قاب پشت تلویزیون را باز نکنید. داخل تلویزیون توسط افراد غیرمجاز دستکاری نشود. فقط به سرویسکاران معتبر و مجاز مراجعه کنید. علامت احتیاط، هشدار برای وجود «خطر برق گرفتگی» در محدوده مشخص شده می باشد.		
	هشدار، برای جلوگیری از برق گرفتگی یا آتش سوزی از قرار دادن دستگاه در معرض باران یا رطوبت جداً خودداری کنید.	
علامت احتیاط، نشانه این است که مصرف کننده باید جهت استفاده از دستگاه، طبق دستور العمل داده شده اقدام نماید.		


لطفاً پیش از استفاده از دستگاه این دستورالعمل‌های ایمنی را با دقت مطالعه کنید.

- تلویزیون و دستگاه کنترل از راه دور را در محل‌های زیر قرار ندهید.
- محل‌های محلی که در معرض نور مستقیم آفتاب است. • محل‌های بسیار مرطوب نظیر حمام. • در نزدیکی منابع حرارتی همچون شوفاژ، شومینه و سایر منابع حرارتی. • در آشپزخانه یا نزدیک دستگاه مرطوب کننده که در این صورت به راحتی بخار یا روغن وارد دستگاه می‌شود. • محل‌هایی که در معرض باران یا باد هستند. • در نزدیکی ظروف حاوی آب، نظیر گلدان. • دستگاه نباید در معرض چکیدن یا ترشح آب قرار گیرد. • از نصب محصول زیر کولرگازی جدا خودداری شود. در غیر اینصورت می‌تواند منجر به آتش سوزی، شوک الکتریکی، خرابی یا تغییر شکل دستگاه شود. • دوشاخه برای قطع برق دستگاه است.
- دوشاخه باید همواره در دسترس باشد.
- دوشاخه را به طور کامل در پریز قرار دهید. اگر دوشاخه محکم نباشد احتمال آتش سوزی وجود دارد.
- هنگام نصب تلویزیون بر روی دیوار مطمئن شوید که کابل‌های برق و آنتن تحت فشار یا کشش نباشند. در غیر اینصورت منجر به آتش سوزی و شوک الکتریکی می‌شود.
- از انداختن اشیاء فلزی نظیر سکه، سنجاق سر یا سیم در داخل دستگاه و همچنین اشیاء قابل اشتعال نظیر کاغذ و کبریت خودداری کنید. همواره مراقب کودکان باشید. در صورت ورود اشیاء خارجی به داخل دستگاه احتمال شوک الکتریکی، آتش سوزی یا جراحت وجود دارد. در این موارد دوشاخه را از پریز بیرون کشیده و با مرکز خدمات انتخاب الکترونیک تماس بگیرید.
- هرگز خودتان اقدام به تعمیر یا ایجاد تغییر در دستگاه نکنید. احتمال شوک الکتریکی و آتش سوزی وجود دارد. برای تعمیر با مرکز خدمات انتخاب الکترونیک تماس بگیرید.
- در شرایط زیر، دوشاخه دستگاه را بلافاصله از پریز بیرون کشیده و با مرکز خدمات انتخاب الکترونیک تماس بگیرید. • وارد آمدن ضربه به دستگاه • معیوب شدن دستگاه • ورود اجسام خارجی به داخل دستگاه
- انتشار بو یا دود غیرعادی از دستگاه
- در غیر اینصورت منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می‌شود. • فاصله کافی باید بین آنتن هوایی و خطوط برق وجود داشته باشد که در صورت افتادن آنتن با آنها برخورد نکند.
- به منظور پیشگیری از داغ شدن دستگاه دستورالعمل‌های نصب ذکر شده در ادامه را رعایت کنید.

جهت جلوگیری از وارد شدن آسیب به دستگاه، مراحل نصب پایه توسط دو نفر یا بیشتر انجام گیرد. تصاویر موجود در این راهنما فقط جنبه راهنمایی داشته و قابل استناد نمی باشد.

۱. بسته مربوط به پایه را از کارتن دستگاه خارج نموده و از وجود موارد زیر در بسته اطمینان حاصل نمایید؛ در صورت مشاهده هرگونه کاستی با شماره تلفن های پشتیبانی تماس حاصل نمایید.

توجه: نوع پایه در سایزها و مدل‌های مختلف، متفاوت می‌باشد.

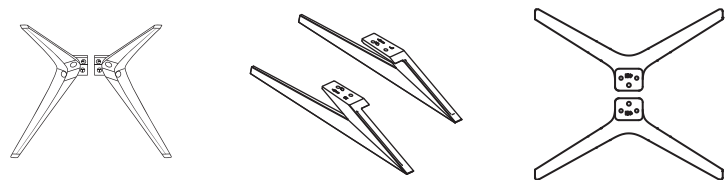

سایز	نوع و تعداد پیچ
32"	T4X18 (عدد ۴)
40"	T4X15 (عدد ۲)
43"	TSX15 (عدد ۴) M4X16 (عدد ۴) MSX20 (عدد ۴)
49"	M5X17 (عدد ۴)
50"	MSX20 (عدد ۴) MSX17 (عدد ۴) MSX25 (عدد ۴) TSX30 (عدد ۴)
55"	M5X17 (عدد ۴) M5X20 (عدد ۴) M5X25 (عدد ۴)
65"	MSX17 (عدد ۴) MSX20 (عدد ۴) MSX25 (عدد ۴)
75"	M5X17 (عدد ۱)


۲. دستگاه تلویزیون را از سمت صفحه نمایشگر بر روی یک میز یا سطح صاف که توسط دستمال نرم یا فوم پوشانیده شده باشد، مطابق شکل (۱) قرار دهید.

توجه: با توجه به حساسیت نمایشگر، از قرار دادن طولانی مدت نمایشگر بدین حالت اجتناب نمایید.


۳. پایه‌های تلویزیون را مانند شکل (۲) بر روی تلویزیون قرار دهید.

توجه: از قرارگیری صحیح پایه و محل صحیح بستن پیچ ها مطمئن شوید.


۴. پایه‌ها را مانند شکل شماره (۳) با استفاده از پیچ های موجود در متعلقات، به دستگاه تلویزیون متصل نمایید. پیچ ها را با پیچ گوشتی دستی و به آرامی ببندید تا از آسیب به رزوه های محصول جلوگیری گردد.

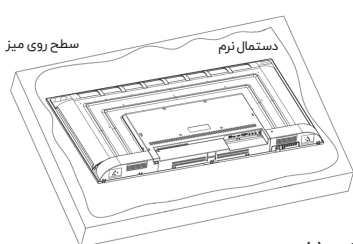


شکل (۱)

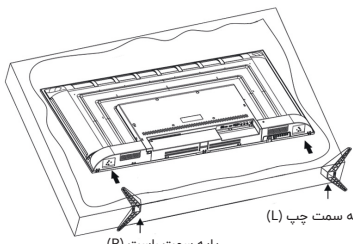

شکل (۲)

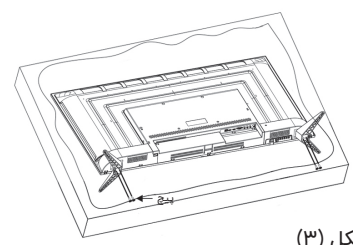


شکل (۳)

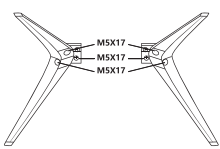

شکل (۴)

* در برخی مدل‌های سایز "75" یا توجه به پیچ موجود در بسته بندی؛ پایه مشابه شکل (۴) به تلویزیون متصل خواهد شد.

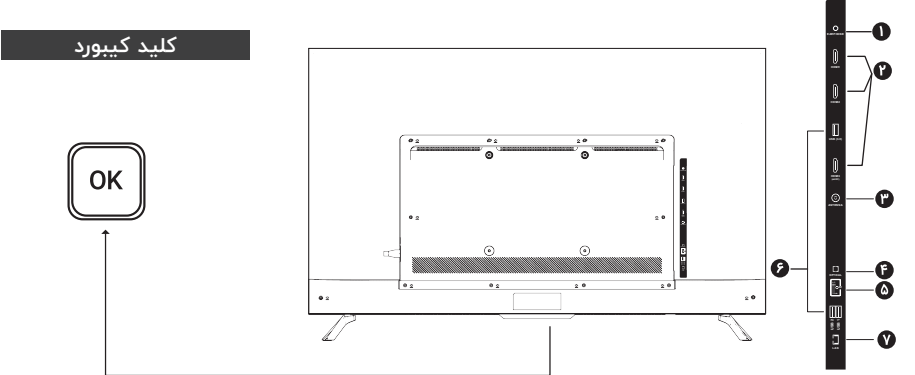

۱. Earphone: از این ورودی جهت اتصال تلویزیون به ورودی صدای دستگاه جانبی استفاده می‌شود.
۲. HDMI1/2/3: از این ورودی‌ها جهت اتصال تلویزیون به دستگاه‌هایی که دارای خروجی HDMI می‌باشند استفاده می‌شود. عملکرد ARC از طریق پورت HDMI-3 قابل پشتیبانی است.
۳. Antenna: از این ترمینال جهت اتصال تلویزیون به آنتن هوایی استفاده می‌شود.
۴. Optical: بر روی این خروجی صدای تلویزیون بصورت دیجیتال و با فرمت خودکار یا PCM ارسال می‌شود.
۵. AV: از این ورودی جهت اتصال تلویزیون به دستگاه‌هایی که دارای خروجی AV می‌باشند استفاده می‌شود.
۶. USB: شامل دو عدد پورت USB 2.0 و یک عدد پورت USB 3.0 جهت اتصال حافظه‌های جانبی قابل حمل به تلویزیون در دسترس می‌باشد.
۷. LAN: جهت اتصال به شبکه از طریق کابل از این ورودی استفاده می‌شود.

توجه:

- جهت اتصال کابل AV به ورودی AV-IN تلویزیون، از کابل AV و واسط مینی جک موجود در متعلقات بسته بندی، استفاده نمایید.
- تعداد و نوع ورودی‌ها و خروجی‌ها در مدل‌ها و سایزهای مختلف، متفاوت می‌باشد.

کلید کیبورد

- با فشار کلید کیبورد در صورتی که تلویزیون در حالت خاموش باشد، تلویزیون روشن می‌گردد و در صورتی که تلویزیون روشن باشد و در صفحه اصلی (HomePage) باشیم، در نقش دکمه OK کنترل از راه دور عمل می‌کند و در صورتی که در اپلیکیشن تلویزیون باشد، منوی انتخاب ورودی‌ها بر روی صفحه، نمایش داده می‌شود (در صورت خاموش بودن HbbTV) و با فشردن و نگه داشتن آن، منوی عملکرد بر روی صفحه، نمایش داده خواهد شد که برای انتخاب هر گزینه با فشردن دکمه OK می‌توان بین گزینه‌ها جابه جا شد و با فشردن و نگه داشتن آن، گزینه منتخب اجرا خواهد گردید.
- همچنین برای جابجایی بین گزینه‌های منو در منابع و یا جابجایی در صفحه اصلی (HomePage) می توان از فلش‌های جهتی (</>/</>) که در منو عملکرد قرار دارند، استفاده کرد.
- توجه:** * عملکرد کلید کیبورد در مدل‌های مختلف، متفاوت می‌باشد.
- * کلید کیبورد در بعضی از مدل‌ها موجود نمی‌باشد.