





































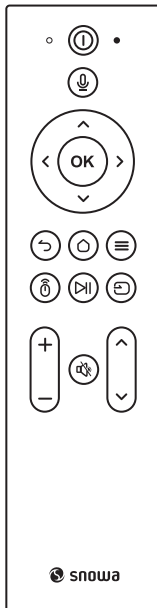


POWER 	با فشردن این دکمه، تلویزیون روشن و خاموش می‌شود.
SOURCE 	با فشردن این دکمه، منوی ورودی بر روی تصویر نمایش داده می‌شود و با دکمه‌های جهت دار ورودی مورد نظر خود را انتخاب نموده و با فشردن دکمه OK وارد آن شوید.
دکمه های رقمی:	با استفاده از دکمه‌های رقمی (۰-۹) شما می‌توانید شماره شبکه یا صفحه مورد نظرتان را وارد کنید.
INFO 	با فشردن این دکمه، اطلاعات مربوط به شبکه فعلی بر روی تصویر نمایش داده می‌شود.
RETURN 	از این دکمه، جهت بازگشت به منو و یا کانال قبلی استفاده می‌گردد.
دکمه‌های جهتی (</>/</> و </>/</>) 	با فشردن این دکمه‌ها جهت حرکت در منو و یا تنظیم گزینه مورد نظر بر روی منو استفاده می‌گردد و با فشردن دکمه OK موارد منتخب و یا تنظیم شده، تأیید و یا اجرا خواهند شد. همچنین از دکمه OK جهت نمایش لیست شبکه‌ها استفاده می‌شود.
HOME 	با فشردن این دکمه، به صفحه اصلی (Home) وارد می‌شوید.
MENU 	با فشردن این دکمه، می‌توانید به منوی تلویزیون وارد و یا از آن خارج شوید.
MUTE 	با فشردن این دکمه، صدا قطع و با فشردن مجدد این دکمه صدا وصل می‌گردد.
Channel Up/Down (CH+/CH-) 	با فشردن این دکمه‌ها شبکه‌های قبلی و بعدی نمایش داده می‌شود.
Volume Up/Down (VOL+/VOL-) 	با فشردن این دکمه‌ها میزان حجم صدا تنظیم می‌شود.
دکمه‌های رنگی: 	این دکمه‌ها در هنگام فعال بودن تلنکست جهت رفتن به شماره صفحه و یا منوی موردنظر کاربرد دارد. همچنین از این دکمه‌ها در HbbTV و EPG نیز می‌توان استفاده کرد.
دکمه‌های کنترلی: 	عملکرد دکمه‌های کنترلی هنگام پخش فایل‌های ویدئویی و صوتی می‌باشد:
DI 	با فشردن این دکمه، فایل در حال پخش، مکث می‌کند و با فشردن مجدد فایل شروع به پخش می‌کند.
PAUSE 	با فشردن این دکمه، فایل در حال اجرا متوقف شده و بطور کامل از صفحه خارج و به صفحه قبلی باز می‌گردد.
FF 	با فشردن این دکمه، فایل در حال اجرا، با سرعت بیشتری به عقب برمی‌گردد.
RR 	با فشردن این دکمه، فایل در حال اجرا، با سرعت بیشتری به جلو می‌رود.
CL 	با فشردن این دکمه، به فایل قبلی می‌رود.
PL 	با فشردن این دکمه، به فایل بعدی می‌رود.
EXIT	با فشردن این دکمه می‌توانید از منوی تلویزیون و همچنین سایر گزینه‌ها خارج شوید.
REC 	با فشردن این دکمه در DTV، در صورت متصل بودن USB ضبط برنامه آغاز خواهد شد.
EPG	با فشردن این دکمه در DTV، راهنمای الکترونیکی برنامه نمایش داده می‌شود. با فشردن مجدد، راهنمای الکترونیک بسته می‌شود.
TEXT	از این دکمه جهت فعال و غیرفعال کردن تلنکست استفاده می‌گردد.
AUDIO	با فشردن این دکمه منو زبان شنیداری نمایش داده می‌شود. (در صورت ارسال اطلاعات توسط فرستنده)
SUBTITLE	برای دستیابی به زیرنویس برنامه از این دکمه استفاده کنید. (در صورت ارسال اطلاعات توسط فرستنده)
RADIO	با فشردن این دکمه حالت رادیو در DTV فعال می‌شود.
ZOOM	با فشردن این دکمه می‌توانید حالت نمایش (سایز تصویر) را تنظیم کنید.
T.Shift	از این دکمه برای اجرای عملکرد ماشین زمان استفاده می‌شود.

Power 	با فشردن این دکمه تلویزیون روشن و خاموش می‌شود.
نشانگر LED	
ورودی صدای جستجوی صوتی	
دکمه جستجوی صوتی:	پس از فشردن این دکمه هنگامی که کادر جستجوی صوتی ظاهر شد، دکمه را نگه داشته و به طور واضح و به آرامی صحبت کرده و کلمه مورد نظر را بگویید. قبل از استفاده از جستجوی صوتی، اتصال بلوتوثی کنترل از راه دور هوشمند را بررسی کنید.
دکمه‌های جهتی (</>/</> و </>/</>) 	با فشردن این دکمه‌ها جهت حرکت در منو و یا تنظیم گزینه مورد نظر بر روی منو استفاده می‌گردد و با فشردن دکمه OK موارد منتخب و یا تنظیم شده، تأیید و یا اجرا خواهند شد. همچنین از دکمه OK جهت نمایش لیست شبکه‌ها استفاده می‌شود.
RETURN 	از این دکمه جهت بازگشت به منو و یا شبکه قبلی استفاده می‌گردد.
Home 	با فشردن این دکمه وارد صفحه اصلی (Home) می‌شوید.
Menu 	با فشردن این دکمه می‌توانید به منو تلویزیون وارد و یا از آن خارج شوید.
Air Mouse 	در صورت متصل بودن بلوتوث کنترل از راه دور هوشمند به تلویزیون با فشردن این دکمه اشاره گر ماوس نمایان می‌شود.
Play/Pause 	با فشردن این دکمه، برنامه در حال پخش، مکث و با فشردن مجدد برنامه شروع به پخش می‌کند.
Source 	با فشردن این دکمه، منوی انتخاب ورودی‌ها بر روی تصویر نمایش داده می‌شود با دکمه‌های جهت دار می‌توان ورودی مورد نظر خود را انتخاب نموده و با فشردن دکمه OK وارد آن شوید.
Volume Up/Down 	با فشردن این دکمه‌ها میزان حجم صدا تنظیم می‌شود.
Mute 	با فشردن این دکمه صدا قطع و با فشردن مجدد این دکمه صدا وصل می‌شود.
Channel Up/Down 	با فشردن این دکمه‌ها شبکه‌های قبلی و بعدی نمایش داده می‌شود.



- با انتخاب گزینه "ورود" بر روی صفحه تلویزیون و فشردن دکمه OK بر روی کنترل از راه دور، به صفحه خوش آمدگویی وارد می‌شوید و برای ادامه فرآیند تنظیمات اولیه تلویزیون بر روی گزینه "شروع" کلیک کنید.
 - با انتخاب و اجرای گزینه "اتصال ریموت"، منوی بلوتوث نمایش داده شده و مطابق راهنمای تصویری این صفحه می‌توان کنترل از راه دور هوشمند را با تلویزیون مرتبط ساخت.
 - با انتخاب و اجرای گزینه دوم، تنظیمات اتصال به اینترنت، حساب کاربری و... نمایش داده خواهد شد که در ادامه توضیح داده می‌شود.
 - با انتخاب و اجرای گزینه سوم، تلویزیون وارد منوی جستجوی کانال شده و با توجه به گزینه‌های موجود می‌توانید کانال‌یابی را انجام دهید.
 - در مرحله اتصال به اینترنت می‌بایست تلویزیون به اینترنت متصل شود تا سایر مراحل اجرا گردد. لذا از شبکه‌های کابلی یا بی‌سیم نمایش داده شده در لیست، شبکه مورد نظر را توسط دکمه‌های بالا و پایین انتخاب و سپس دکمه OK را فشار دهید. در صورت انتخاب شبکه بی‌سیم، باید کلمه عبور را توسط صفحه کلید مجازی نمایش داده شده در پایین صفحه و با استفاده از دکمه‌های جهتی کنترل از راه دور وارد نمایید.
 - در مرحله بعد شماره تلفن همراه خود را جهت ساخت حساب کاربری وارد کنید و منتظر دریافت پیامک بمانید.
 - در مرحله بعد می‌توانید نام و نام خانوادگی خود را وارد کرده و یا با انتخاب گزینه "پروفایلم را بعداً تکمیل می‌کنم" از این مرحله عبور کنید.
 - در مرحله بعد می‌توانید آواتار برای پروفایل خود انتخاب کنید و یا با انتخاب گزینه "پرش" از این مرحله عبور و در مرحله بعد به منظور سرویس دهی بهتر می‌توانید شهر محل سکونت خود را انتخاب کنید.
 - * برای بازگشت به مرحله قبل، می‌توانید از دکمه "Return" بر روی کنترل از راه دور، استفاده نمایید.
- صفحه اصلی**
- صفحه اصلی؛ اصلی ترین قسمت تلویزیون هوشمند است. محلی برای نمایش اطلاعات روزمره از قبیل ساعت و تاریخ، پروموشن‌ها، برنامه‌های نصب شده بر روی تلویزیون و جستجو می‌باشد.
- پروفایل؛** از طریق این گزینه می‌توانید به اطلاعات حساب کاربری خود مبتنی بر سرویس ابری "دان" دسترسی داشته باشید. همچنین از طریق این گزینه می‌توانید از حساب کاربری خود خارج شوید و یا با حساب کاربری دیگری وارد شوید.
- جستجو؛** با استفاده از این گزینه می‌توانید برنامه جستجو را اجرا و از طریق صفحه کلید مجازی یا سرچ صوتی، عنوان مورد نظر خود را جستجو نمایید.
- تلویزیون؛** با انتخاب این گزینه برنامه تلویزیون اجرا شده و ورودی DTV نمایش داده خواهد شد.
- منابع؛** با انتخاب این گزینه لیست ورودی‌های تلویزیون شامل DTV، HDMI و سایر گزینه‌ها نمایش داده خواهد شد.
- تنظیمات؛** توسط این گزینه تنظیمات اندروید نمایش داده خواهد شد.
- شبکه؛** توسط این گزینه تنظیمات شبکه نمایش داده می‌شود و همچنین از طریق آپکون هوشمند این گزینه می‌توان وضعیت شبکه و نوع اتصال را بدون ورود به تنظیمات مشاهده نمایید.
- دفترچه راهنمای الکترونیکی؛** با این برنامه می‌توانید به کلیه اطلاعات مورد نیاز برای کار با تلویزیون دسترسی داشته باشید.
- توجه:** با بروزرسانی‌های آتی ممکن است محتویات این صفحه تغییر یابد.
- * تصاویر ارائه شده در این راهنما فقط جنبه راهنمایی داشته و قابل استناد نمی‌باشد.
- * دفترچه راهنمای الکترونیکی را می‌توانید از طریق QR CODE قرار گرفته در دفترچه راهنمای سریع اسکن و دانلود نمایید.



AUDIO & VIDEO USER MANUAL

راهنمای سریع استفاده از تلویزیون هوشمند




توجه: لطفاً قبل از استفاده از تلویزیون، مطمئن شوید که اقلام زیر درون کارتن تلویزیون شما موجود می باشد.



۴ عدد پیچ دیوار کوب



مبدل ۳ به ۱




۴ عدد باتری



کارت ضمانت و راهنمای سریع راه اندازی



۲ عدد پایه

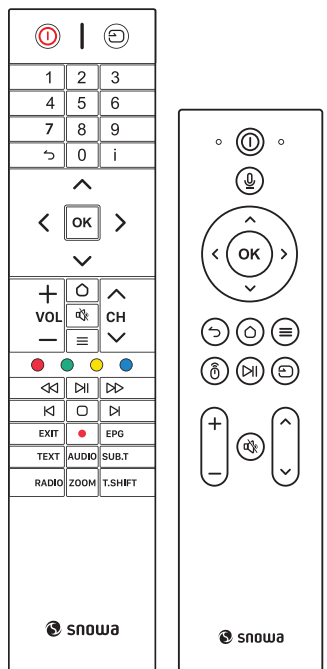

۲ عدد کنترل از راه دور

	احتیاط	
خطر برق گرفتگی هرگز باز نشود		
<p>احتیاط: برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، قاب پشت تلویزیون را باز نکنید. داخل تلویزیون توسط افراد غیرمجاز دستکاری نشود. فقط به سرویسکاران معتبر و مجاز مراجعه کنید. علامت احتیاط، هشدار برای وجود «خطر برق گرفتگی» در محدوده مشخص شده می باشد.</p>		
<p>علامت احتیاط، نشانه این است که مصرف کننده باید جهت استفاده از دستگاه، طبق دستور العمل داده شده اقدام نماید.</p>		

لطفاً پیش از استفاده از دستگاه این دستورالعمل‌های ایمنی را با دقت مطالعه کنید.

- تلویزیون و دستگاه کنترل از راه دور را در محل‌های زیر قرار ندهید.
- محل‌ی که در معرض نور مستقیم آفتاب است. • محل‌های بسیار مرطوب نظیر حمام. • در نزدیکی منابع حرارتی همچون شوفاژ، شومینه و سایر منابع حرارتی. • در آشپزخانه یا نزدیک دستگاه مرطوب کننده که در این صورت به راحتی بخار یا روغن وارد دستگاه می‌شود. • محل‌هایی که در معرض باران یا باد هستند. -دستگاه نباید در معرض چکیدن یا ترشح آب قرار گیرد. • در نزدیکی ظروف حاوی آب، نظیر گلدان. • از نصب محصول زیر کولرگازی جدا خودداری شود. در غیر اینصورت می‌تواند منجر به آتش سوزی، شوک الکتریکی، خرابی یا تغییر شکل دستگاه شود. • دوشاخه برای قطع برق دستگاه است. دوشاخه باید همواره در دسترس باشد. • دوشاخه را به طور کامل در پرز قرار دهید. اگر دوشاخه محکم نباشد احتمال آتش سوزی وجود دارد. • هنگام نصب تلویزیون بر روی دیوار مطمئن شوید که کابل‌های برق و آنتن تحت فشار یا کشش نباشند. در غیر اینصورت منجر به آتش سوزی و شوک الکتریکی می‌شود. • از انداختن اشیاء فلزی نظیر سکه، سنجاق سر یا سیم در داخل دستگاه و همچنین اشیاء قابل اشتعال نظیر کاغذ و کبریت خودداری کنید. همواره مراقب کودکان باشید. در صورت ورود اشیاء خارجی به داخل دستگاه احتمال شوک الکتریکی، آتش سوزی یا جراثحت وجود دارد. در این موارد دوشاخه را از پرز بیرون کشیده و با مرکز خدمات انتخاب الکترونیک تماس بگیرید. • هرگز خودتان اقدام به تعمیر یا ایجاد تغییر در دستگاه نکنید. احتمال شوک الکتریکی و آتش سوزی وجود دارد. برای تعمیر با مرکز خدمات انتخاب الکترونیک تماس بگیرید. • در شرایط زیر، دوشاخه دستگاه را بلافاصله از پرز بیرون کشیده و با مرکز خدمات انتخاب الکترونیک تماس بگیرید. • وارد آمدن ضربه به دستگاه • معیوب شدن دستگاه • ورود اجسام خارجی به داخل دستگاه • انتشار بو یا دود غیرعادی از دستگاه
- در غیر اینصورت منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می‌شود. • فاصله کافی باید بین آنتن هوایی و خطوط برق وجود داشته باشد که در صورت افتادن آنتن با آنها برخورد نکند. • به منظور پیشگیری از داغ شدن دستگاه دستورالعمل‌های نصب ذکر شده در ادامه را رعایت کنید.


جهت جلوگیری از وارد شدن آسیب به دستگاه، مراحل نصب پایه توسط دو نفر یا بیشتر انجام گیرد.

تصاویر موجود در این راهنما فقط جنبه راهنمایی داشته و قابل استناد نمی باشد.

۱. بسته مربوط به پایه را از کارتن دستگاه خارج نموده و از وجود موارد زیر در بسته اطمینان حاصل نمایید؛ در صورت مشاهده هرگونه کاستی با شماره تلفن های پشتیبانی تماس حاصل نمایید.

توجه:

* نوع پایه در سایزها و مدل‌های مختلف، متفاوت می‌باشد.

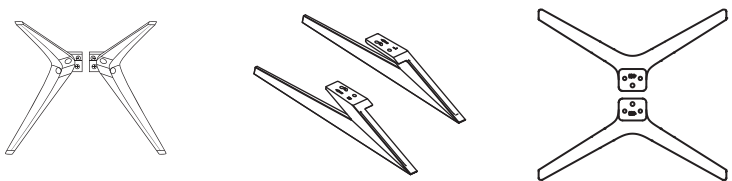

نوع و تعداد پیچ	سایز
نوع (۴ عدد) T4X18	32"
نوع (۲ عدد) T4X15	40"
نوع (۴ عدد) T5X15 نوع (۴ عدد) M4X16 نوع (۴ عدد) M5X20	43"
نوع (۴ عدد) M5X17	49"
نوع (۴ عدد) M5X20 نوع (۴ عدد) M5X17 نوع (۴ عدد) M5X25 نوع (۴ عدد) T5X30	50"
نوع (۴ عدد) M5X17 نوع (۴ عدد) M5X20 نوع (۴ عدد) M5X25	55"
نوع (۴ عدد) M5X17 نوع (۴ عدد) M5X20 نوع (۴ عدد) M5X25	65"
نوع (1 عدد) M5X17	75"


۲. دستگاه تلویزیون را از سمت صفحه نمایشگر بر روی یک میز یا سطح صاف که توسط دستمال نرم یا فوم پوشانیده شده باشد، مطابق شکل (۱) قرار دهید.

توجه: با توجه به حساسیت نمایشگر، از قرار دادن طولانی مدت نمایشگر بدین حالت اجتناب نمایید.


۳. پایه‌های تلویزیون را مانند شکل (۲) بر روی تلویزیون قرار دهید.

توجه: از قرارگیری صحیح پایه و محل صحیح بستن پیچ‌ها مطمئن شوید.


۴. پایه‌ها را مانند شکل شماره (۳) با استفاده از پیچ های موجود در متعلقات، به دستگاه تلویزیون متصل نمایید. پیچ‌ها را با پیچ گوشتی دستی و به آرامی ببندید تا از آسیب به رزوه‌های محصول جلوگیری گردد.

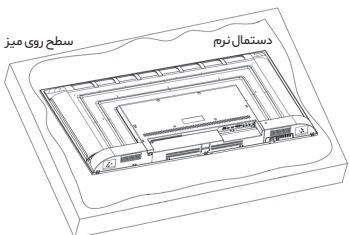


شکل (۱)

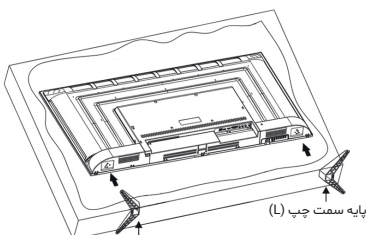

شکل (۲)

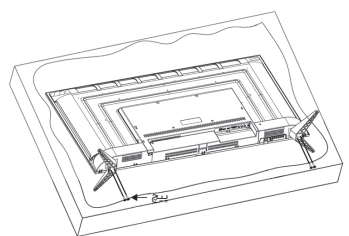


شکل (۳)

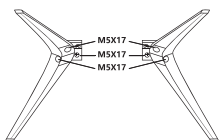

شکل (۴)

* در برخی مدل های سایز "75" با توجه به پیچ موجود در بسته بندی؛ پایه مشابه شکل (۴) به تلویزیون متصل خواهد شد.

صفحه کلید

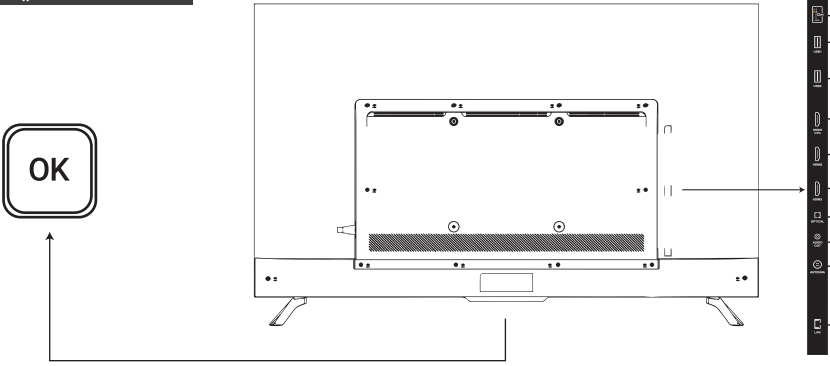

۱. **HDMI-1/2/3:** از این ورودی‌ها جهت اتصال تلویزیون به دستگاه‌هایی که دارای خروجی HDMI می‌باشند استفاده می‌شود. عملکرد ARC از طریق پورت HDMI-1 قابل پشتیبانی می‌باشد.

۲. **USB:** شامل دو عدد پورت (USB1/USB2) جهت اتصال حافظه‌های جانبی قابل حمل به تلویزیون در دسترس می‌باشند.

۳. **AV-IN:** از این ورودی جهت اتصال تلویزیون به خروجی دستگاه‌های دیگر استفاده می‌شود.

۴. **AUDIO-OUT:** از این ورودی جهت اتصال تلویزیون به ورودی صدای دستگاه جانبی استفاده می‌شود.

۵. **Optical-OUT:** بر روی این خروجی صدای تلویزیون بصورت دیجیتال و با فرمت خردکار یا PCM ارسال می‌شود.

۶. **ANTENNA:** از این ورودی جهت اتصال تلویزیون به آنتن هوایی استفاده می‌شود.

۷. **LAN:** جهت اتصال به شبکه از طریق کابل از این ورودی استفاده می‌شود.

توجه:

* جهت اتصال کابل AV از وسیله جانبی ورودی AV-IN تلویزیون، از کابل AV و یا واسط مینی جک (بسته به مدل) متناسب با رنگ موجود در متعلقات بسته بندی استفاده نمایید.

* موقعیت، تعداد و نوع ورودی ها و خروجی ها در مدل ها و سایز های مختلف، متفاوت می باشد.

صفحه کلید

-با فشار دکمه در صورتی که تلویزیون در حالت خاموش باشد، تلویزیون روشن می‌گردد و در صورتی که تلویزیون روشن باشد و در صفحه اصلی (HomePage) باشیم، در نقش دکمه OK کنترل از راه دور عمل می‌کند و در صورتی که در اپلیکیشن تلویزیون باشد، منوی انتخاب ورودی ها بر روی صفحه، نمایش داده می‌شود (در صورت خاموش بودن Hbb TV) و با فشردن و نگه داشتن آن، منوی عملکرد بر روی صفحه، نمایش داده خواهد شد که برای انتخاب هر گزینه با فشردن دکمه OK می‌توان بین گزینه‌ها جابه جا شد و با فشردن و نگه داشتن آن، گزینه منتخب اجرا خواهد گردید. همچنین برای جابجایی بین گزینه های منو در منابع و یا جابجایی در صفحه اصلی (HomePage) می‌توان از فلش‌های جهتی (←/→/↵) که در منو عملکرد قرار دارند، استفاده کرد.

توجه:

* عملکرد صفحه کلید در مدل‌های مختلف، متفاوت می باشد.

* صفحه کلید در بعضی از مدل‌ها موجود نمی باشد.